

# POKLÁDKA PODLAHY

## LAMINÁTOVÁ PODLAHA

POKLÁDKA KLIKOVÉ PLOVOUCÍ PODLAHY DNES JIŽ NENÍ NIC OBTÍŽNÉHO. A PROTO JSME SE ROZHODLI VÁM PŘIPRAVIT TENTO PODROBNÝ NÁVOD ABY VÁM TO ŠLO PĚKNĚ OD RUKY A BEZ KOMPLIKACÍ. JSME SI JISTÍ, ŽE S TÍMTO NÁVODEM, PROFESIONÁLNÍM NÁŘADÍM, KTERÉ VÁM MŮŽEME ZAPŮJČIT A PŘÍPADNOU TELEFONICKOU ASISTENCÍ, TO ZVLÁDNE ÚPLNĚ KAŽDÝ. TAK JDEME NA TO!

### POTŘEBNÉ NÁSTROJE

- Vodováha, pravítko a stolařský úhelník.
- Skládací dřevěný metr nebo měřicí pásmo.
- Přímočarou pilku nebo řezačku na laminátové podlahy příp. víceúčelový nástroj s japonskou pilou.
- Aku šroubovák s vrtákem pro ploché otvory.
- Dřevěný hranol a zatahovací profil.
- Klíny, tužku, kladivo.

### CO JE K POKLÁDCE JEŠTĚ POTŘEBA?

- PE fólie / parotěsná zábrana
- Lepicí písa
- Izolace proti kročejovému hluku, pokud není nalepená.
- Obvodové lišty s držáky.
- Přechodové lišty.
- Rozety, krytky atd. pro trubky topení

### PRACOVNÍ ČAS



Většinou při jednom člověku trvá pokládka 25 minut na m<sup>2</sup> plochy.

### REZERVA

# 10%


Kupte si o 10 % více materiálu než je podlahová plocha místnosti. To Vám poskytne rezervu na prořez nebo pro příliš krátké odřezky, neřežte podlahovou desku kratší než 30 cm.

### AKLIMATIZACE



Po zakoupení podlahy ji složte v uzavřeném obalu do místnosti pokládky a nechte ji 48 hodin aklimatizovat. Aby si podlahy zvykla na teplotu a vlhkost vzduchu.

### PODKLAD

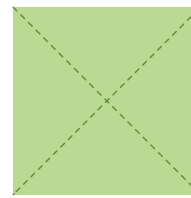

Laminát a podobné podlahové krytiny lze v zásadě pokládat na jakoukoliv rovnou a pevnou podlahu. Starý koberec a zbytky lepidla však musí z povrchu pryč.

1



Podklad musí být stabilní, čistý a rovný. Pomocí pravítka, vodováhy a skládacího metru zkontrolujte před začátkem pokládky, zda je podlaha opravdu rovná. Přijatelný je maximální výškový rozdíl 3 mm na 1m plochy místnosti.

2

Pokud chcete pokládat podlahové desky na potěr, musíte jako ochranu proti vlhkosti nejprve položit PE fólii. Fólie by se měly překrývat 20 cm a na okraji u stěn přesahovat 10 cm. PE pásy slepte tkaninovou páskou. Na dřevěné podlahy (např. na dřevotřískovém podkladu) není potřeba položit fólii.

3

Pokud vaší nová podlaha se zámkovými spoji CLIC nemá nalepenou izolaci proti kročejovému hluku, položte zvukovou izolaci z role podle pokynů a spoje přilepte. Mnohé spoje proti kročejovému hluku jsou opatřeny parotěsnou zábranou, díky které nemusíte pokládat další PE fólie.

4

Začněte podlahu pokládat v rohu místnosti, nejlépe v podélném směru k oknu a zleva doprava. Podlahové desky se pokládají „plovoucí“ (nelepené) a vyžadují obvodovou dilatační spáru o šířce 12 - 15 mm. Tato spára je zajišťována klíny. Prkna se jednoduše nasunou a zaklesnou (pero v drážce) na dlouhé straně a poté se spojí na hlavové straně (úzká strana).

5

Zatímco dřevěné parkety se nejlépe přizpůsobí kapovaci (zkracovací) pilou, tak zde u laminátové podlahy pracujete se speciální řezačkou laminátu, která řezá prkna bez vzniku prachu a hluku. Nebo se prkna řezou zespodu pomocí přímočaré pilky a pilovým listem pro laminát (bez kyvadlového zdvihu). Odříznutý díl jedné řady je pak první díl řady další.

6

V nepravděpodobném problému se slícováním dílů vám pomohou dřevěný hranol a zatahovací profil. zejména u dřevěných parket se může stát, že zámky nejsou úplně čistě vyfrézovány. Aby nedošlo k poškození podlahové desky, slouží dřevěný hranol jako nárazová plocha pro kladivo. Pomocí zatahovacího profilu zatáhnete poslední podlahovou desku do zámku.

7

Pro trubky topení musí být v podlahové ploše vyříznut (vyvrtán) do podlahové krytiny průchod. Chcete-li to provést, přeneste vzdálenost mezi středem trubky a stěnou na nařezanou koncovou desku a označte ji souvislou čarou tužkou. Poté přisuňte desku do její budoucí pozice k trubkám a přeneste jejich polohu na načrtnuté čáry.

8

Vyvrtejte otvory pro trubky do desky vrtákem pro ploché otvory / sukovník (tzv. Forstnerův vrták). Poté oddělte desku na tužkou nakreslené čáře, vložte větší díl a menší lícovaný díl s naneseným lepidlem nasadte na straně ke stěně. Otvory zakryjte rozetami / manžetami pro trubky topení.

9

Jestliže byl předtím položen koberec: pokud zárubeň dvěřní místnosti sedí příliš nízko, můžete ji snadno zkrátit pomocí výceúčelového nástroje (Multitool) a pilového listu. Jednoduše přiložte prkno jako výškovou míru a nařizněte zárubeň v zarovnání s pokládanou podlahou tak, aby se podlaha dostala pod zárubeň.

10

Výborně: měřili jste správně, vypočítali jste a upravili šířku poslední řady laminátových desek. Poté, co jste zaklesli poslední panel a, pokud je to nutné, zasunuli jej na místo pomocí zatahovacího profilu, tak je čas odstranit rozpěrné klíny a odříznout přesahující fólii kutroým nožem na výšku 3 cm.

11

Posledním bodem před nastěhováním je montáž podlahových lišt. Přichytky jsou - nasazené na podlaze - přišroubovány na stěnu ve vzdálenosti 40 až 50 cm od sebe. Lišty samotné lze upravit na délku rukou nebo přímočarou pilkou.

11

HOTOVO? TAK TO NA SEBE MŮŽETE BÝT PŘÁVEM PYŠNÍ! JSME SI JISTÍ, ŽE JSTE POKLÁDKU ZVLÁDLI BRAVŮRNĚ! PAKLIŽE SE ALE PŘECI JEN VYSKYTLA NĚJAKÁ TA CHYBIČKA, NEBO SE CHCETE PRO JISTOTU NA NĚCO ZEPTAT, NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT.



**GALERIE  
PODLAH**

+ 420 776 866 344  
info@galeriepodlah.cz  
Krokova 339, 405 02 Děčín

